

2英寸隔膜泵 1:1比例, 板阀 (金属)



在安装, 操作或维修本设备之前, 请仔细阅读本手册。
将本技术资料置于操作员手头是雇主的责任。

维修服务包

参看型号说明表, 以便与泵材选项匹配。

67089-X 主气阀组件 (参看第7页)。

637302 用于空气段修理 (参看第6页)。

637310-XX用于流体段修理 (参看第4页)。注: 本套件还包括几个气动马达密封替换件。

隔膜泵数据

型号 参看 "型号说明表" 中 "-XXX"
泵的类型 金属的, 气动的, 双隔膜板阀
材料 参看 "型号说明表"

重量 .. PF20X-XAX-SXX 74 磅 (33.6 公斤)
PF20X-XCX-SXX 161 磅 (73.0 公斤)
PF20X-ASX-SXX 153 磅 (69.4 公斤)
PF20X-BSX-SXX 153 磅 (69.4 公斤)
PF20X-FSX-SXX 145 磅 (65.8 公斤)

(任何不锈钢或铸铁材料的气动马达部分, 需要增加34磅 [15.4公斤])

最大进气压力 120 psig (8.3巴)

最大进料压力 10 psig (0.69巴)

最大出料压力 120 psig (8.3巴)

最大流速 (灌注进口) 170.0 gpm (643.5 lpm)

排量/循环 @ 100 psig. 1.4 gal. (5.3 lit.)

最大粒径 2" 直径 (51 毫米) 半固体

最大温度极限 (隔膜/板状/缓冲材料)

乙丙橡胶 -60° 至 280° F (-51° 至 138° C)

腈 10° 至 180° F (-12° 至 82° C)

聚氨酯 10° 至 150° F (-12° 至 66° C)

三道橡胶® -40° 至 225° F (-40° 至 107° C)

聚四氟乙烯 40° 至 225° F (4° 至 107° C)

氟橡胶® -40° 至 350° F (-40° 至 177° C)

尺寸数据 参阅第8页

安装尺寸 9-1/16" x 10-1/16" (230 毫米 x 256 毫米)

噪声级 @ 70 psig - 60 cpm® 85.0dB(A)®

① 用所安装的67263消声器测试。

② 这里公布的泵体声压级已被更新为一个等量连续声压级 (LAeq), 该声压级满足使用四个扩音测量位置的ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1标准。

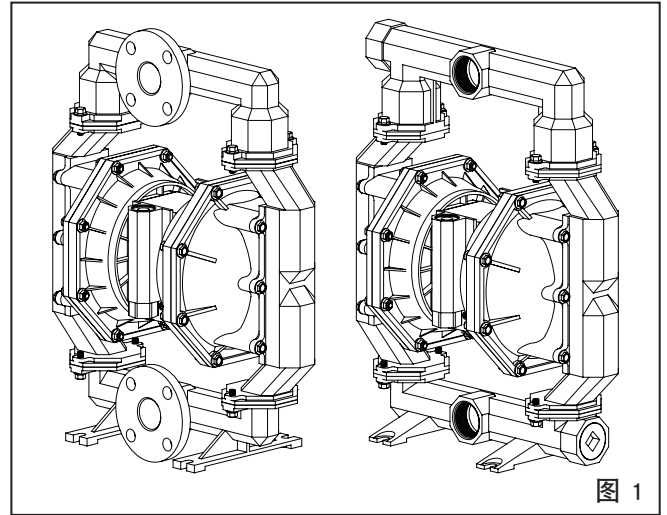


图 1

选型表

PF20 X- X X X - S X X	
中心段材料 A - 铝 C - 铸铁 S - 不锈钢	
流体接头 A - 2 - 11-1/2 NPTF - 1 B - Rp 2 (2 - 11 BSP 平行螺纹) F - 2" ANSI/ DIN 法兰	
流体盖和集管材料 A - 铝 C - 铸铁 S - 不锈钢	
五金件材料 P - 碳钢 S - 不锈钢	
泵座材料 S - 不锈钢	
板状材料 A - 乙丙橡胶 G - 腈 U - 聚氨酯 V - 氟橡胶	
隔膜材料 A - 三道橡胶 G - 腈 L - 使用寿命长 聚四氟乙烯 T - 聚四氟乙烯 / 三道橡胶 V - 氟橡胶	
流体段维修成套项 范例: 型号 #PF20A-AAP-SAA 流体段成套维修件 # 637310-AA	PF20X - XXX - X X X 637310 - <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 板状 <input type="checkbox"/> 膜片 <input type="checkbox"/>

操作和安全预防措施

阅读, 理解并遵照此处信息操作, 以避免出现伤害或财产损失。



警告 过高的空气压力。可能造成泵的损坏, 人身伤害或财产损失。

- 切勿超过泵体铭牌上说明的最大进气口压力。
- 确保物料软管和其他零部件能够承受由该泵产生的压力。检查所有软管进行, 是否有损坏或磨损。确保分配装置清洁, 工作正常。

警告 静电火花。可能引起爆炸, 造成严重的人身伤害或死亡。将泵体和泵送系统接地。

- 使用泵体上提供的接地端。使用ARO®零件号66885-1接地工具箱或将适当的接地线(最小12线规直径)连接到良好的接地点。
- 固定好泵, 接头和所有触点, 防止触点振动和振荡或静电火花。
- 咨询当地建筑规程和电气规程的具体接地要求。
- 接地后, 定期检验接地电路的连续性。用欧姆计进行测试, 确保每个部件(如软管, 泵, 夹头, 容器, 喷枪等)到接地端的连续性。欧姆计应当显示0.1欧姆或更小的数值。
- 如可能的话, 将出口软管端, 分配阀或装置浸没在配送物料中。(防止被配送物料的自由流。)
- 使用带有导电丝的软管。
- 采取适当的通风措施。
- 使易燃品避开热源, 明火和火花。
- 当容器不使用时, 使其保持关闭状态。

警告 泵的排出物可能含有杂质。可能造成严重的伤害。将排出物用管道从工作场所和操作人员附近排走。

- 万一发生膜片破裂, 可将物料从排气消声器强制排出。
- 当泵送危险或易燃物料时, 将排出物用管道排到安全边远区域。
- 在泵和消声器之间使用最小内径为1"的接地软管。

警告 危险压力。可能造成严重的人身伤害或财产损失。当泵在加压时, 切勿维修或清洗泵, 软管和分配阀。

- 通过打开分配阀或装置和/或小心缓慢地松开并卸去出口管或泵体管路系统, 来切断供气管路, 释放系统压力。

警告 危险物料。可能造成严重的人身伤害或财产损失。切勿试图将含有危险物料的泵返送到工厂或维修中心。安全搬运作业必须符合当地和国家法律及安全规程要求。

- 从供货商处取得有关所有材料的安全数据表, 遵循适当的搬运说明。

警告 爆炸危险。如果某些型号的泵体上存在可能和溶剂接触的铝制零部件, 则该型号的泵体不能和1,1,1-三氯乙烷, 二氯甲烷或其它卤代烃溶剂一起使用, 它们可能会发生反应, 引起爆炸。

- 检查泵马达段, 流体盖, 集合管和所有与溶剂接触的部件, 在使用上述溶剂前, 要确保它们与泵体的相容性。

警告 误用危险。切勿将包括包含浇铸铝制零部件来装供人消费的食品。电镀零部件可能包含微量铅元素。

切记 验证泵体上可能和溶剂接触的零部件与被泵送, 冲洗或再循环物料的化学相容性。该化学相容性可能随着被泵送, 冲洗或再循环物料内化学品的温度和浓度而变化。关于具体的流体相容性, 请向化学制造厂商咨询。

切记 目前的最高温度只是以机械应力为根据。某些化学品会大大降低最高安全工作温度。请向化学品制造厂商咨询有关化学相容性和温度极限的问题。参看本手册第1页泵的数据。

切记 请确定该设备的所有操作人员都已经得到培训, 知晓安全操作规范, 理解设备的限制, 并且在需要时, 佩戴安全护目镜/设备。

切记 切勿将泵用作管路系统的结构支撑物。确保系统部件受到适当的支撑, 防止在泵的零部件上产生应力。

- 吸入和排出连接管应当是柔性连接管(如软管), 不要用刚性接管。管件应当与被泵送的物料相容。

切记 避免对泵造成不必要的损坏。当没有物料时, 切勿使泵长时间运转。

- 当系统长时间停用时, 将空气管道与泵断开。

切记 只能用正宗(原装)的ARO替换零件, 以确保相容的压力等级和最长的使用寿命。

注意 承索即可获取警告标贴“静电火花和隔膜破裂”的替换件, 零件号为94080。

警告 = 危险或不安全的作业, 可能会造成严重的人身伤害, 死亡或重大财产损失。

切记 = 危险或不安全的作业, 可能会造成较轻的人身伤害, 产品或财产损失。

注意 = 重要的安装, 操作和维护保养信息。

在空气压力很低时，ARO隔膜泵甚至也能泵送大量物料，而且物料相容性的选择范围很广。请参看型号和选项表。ARO隔膜泵具有抗失速设计和空气马达/流体段模块化的特点。

气动双隔膜泵利用气腔里面的压力差来交替产生吸力并且在流体腔内产生正向流体压力。单向板阀确保流体只能正向流动。

当施加空气压力时，泵的循环开始，它会连续泵送物料不断满足需求。循环将建立并维持管路压力，一旦达到最高管路压力（分配装置关闭），循环停止，并根据需要，重新进行泵送。

气体和润滑油要求

警告 过高的空气压力。可能导致泵体损坏，人员伤亡或财产损失。

- 在供气时，必须使用能滤出尺寸大于50微米颗粒的过滤器。除了在装配或维修期时要润滑O型圈之外，其它时间不需要任何其他润滑。
- 如果有接触润滑油的气体存在，那么请确保气体与泵的气动马达部分中的O型圈和密封相容。

操作说明

- 在泵一段时间不使用的情况下，如果被泵送的物料出现“沉淀”，那么始终要用与被泵送物料相容的溶剂对泵进行冲洗。
- 如果泵将停止使用几个小时，切断气源。
- 出口处的材料体积不仅由气体供应决定，而且由入口处的材料供应决定。材料供应管道不能太小，否则容易堵塞。切不可使用容易瘪塌的软管。
- 当隔膜泵用于强制加料（溢流进口）的状况时，建议在进气口安装一个“止回阀”。
- 将隔膜泵支脚固定于适当的表面（水平且平整），以确保避免因振动而造成的损坏。

参看从第4页到第7页上提供的关于零件识别和成套修理零件信息中的零件视图和说明。

- 指明应备有某些ARO“智能零件”，用于快速修理，减少停机时间。
- 在修理，拆卸和重新装配时，要提供清洁的工作面，防止敏感的内部运动机件受到污垢和杂质的污染。
- 保持良好的维修活动记录，包括泵的预防性维护保养计划的记录。
- 成套修理件被划分两类，以实现修理两种独立隔膜泵的功能：1. 空气段，2. 流体段。流体段则为了与典型物料选项匹配，被进一步划分。
- 在拆卸之前，通过将泵完全颠倒，清空积在出口集管内的物料，排出泵内的物料。

流体段的拆卸

- 拆下（61）顶部歧管，（60）底部歧管和（53）歧管弯头。
 - 拆下板阀组件/底座组件。
 - 拆下（15）流体盖。
- 注意：只有聚四氟乙烯使用一个主膜片（7）和一个支撑膜片（8）。参看流体段插图的辅助视图。
- 拆下（14）隔膜螺钉，（6）隔膜垫片，（7）或（7/8）隔膜和（5）支撑垫圈。

注意：不要划伤或弄坏（1）膜片杆的表面。

流体段重新装配

- 以相反顺序进行重新装配。参看第5页上的扭矩要求。
- 清洁和检查所有零件。根据需要，用新的零件来替换磨损或损坏的零件。
- 用Lubriplate® FML-2润滑脂（94276润滑脂包包括在维修套件中）来润滑（1）膜片杆和（144）“U”形杯。
- 对于带有聚四氟乙烯膜片的型号：（8）Santoprene热塑性橡胶膜片安装在朝着泵中心体的标有“AIR SIDE”的一侧。将（7）聚四氟乙烯标有“FLUID SIDE”的一侧朝（15）流体盖安装。
- 在泵重新启动并运转了一段时间后，重新检查扭矩设定。

零件列表 / PF20X-XXX-XXX 流体段

★ 637310-XX 成套维修件包括: 隔膜 (参看隔膜选项, 可参考下面图中的-XX), 片阀零件 47, 48, 51 和 55 以及序号 44, 46, 70, 75, 144 和 175 (下面列出的) 加上 174 和 94276 Lubriplate FML-2 润滑脂 (第6页)。

板阀可选件 PF20X-XXX-SXX

★ "47"			★ "48"			★ "51"			★ "55"			
-XX	缓冲器	数量	材料	片料	数量	材料	垫片	数量	材料	"O"形圈	数量	材料
-XAX	93197-5	(4)	[E]	93196-5	(4)	[E]	94365-1	(4)	[E]	94364-1	(4)	[E]
-XGX	93197-2	(4)	[B]	93196-2	(4)	[B]	94365-2	(4)	[B]	94364-2	(4)	[B]
-XUX	93197-5	(4)	[E]	93070	(4)	[U]	94365-1	(4)	[E]	94364-1	(4)	[E]
-XVX	93197-3	(4)	[V]	93196-3	(4)	[V]	94365-3	(4)	[V]	94364-3	(4)	[V]

材料代码

[A] = 铝
[B] = 腈
[C] = 碳钢
[Co] = 铜
[Cl] = 铸铁
[E] = 乙丙橡胶
[L] = 使用寿命长 聚四氟乙烯
[Sp] = 热塑性橡胶
[SS] = 不锈钢
[T] = 聚四氟乙烯
[U] = 聚氨酯
[V] = 氟橡胶

球座选项 PF20X-XXX-SXX

★ 维修服务包		★ "7"			★ "8"		
-XX	-XX = (片阀)	隔膜	数量	材料	隔膜	数量	材料
-XXA	637310-XA	94329-A	(2)	[Sp]	-----	---	---
-XXG	637310-XG	96330-2	(2)	[B]	-----	---	---
-XXL	637310-XL	94355-L	(2)	[L]	94330-A	(2)	[Sp]
-XXT	637310-XT	94355-T	(2)	[T]	94330-A	(2)	[Sp]
-XXV	637310-XV	95344	(2)	[V]	-----	---	---

□ 应急零件: 除了维修包外再备有这些零件, 能保证快速维修和减少停机时间。

✓ 表示零件包括在空气段维修套件中, 参看第6页。

中心部分 - 气盖零件可选件 PF20X-XXX-SXX

序号	说明 (尺寸)	数量	铝		铸铁		不锈钢	
			PF20A-XXX-SXX 零件号	材料	PF20C-XXX-SXX 零件号	材料	PF20S-XXX-SXX 零件号	材料
5	支撑垫圈	(2)	96503	[A]	94357-2	[SS]	94357-2	[SS]
68	空气盖	(1)	94324-1	[A]	94345-1	[Cl]	94349-1	[SS]
69	空气盖	(1)	94324-2	[A]	94345-2	[Cl]	94349-2	[SS]
126	管塞 (1/4 - 18 NPT x 7/16")	(2)	-----	---	Y17-51-S	[SS]	Y17-51-S	[SS]
131	螺钉 (M10 x 1.5 - 6g x 120 毫米)	(4)	94531	[C]	94531	[C]	96656	[SS]
★✓ 175	"O"形圈 (3/32" x 1" 外径)	(2)	Y325-117	[B]	-----	---	-----	---
★✓	(3/32" x 1-1/16" 外径)	(2)	-----	---	Y325-118	[B]	Y325-118	[B]
181	弹性销 (5/32" 外径 x 3/4")	(4)	-----	---	Y178-56-S	[SS]	Y178-56-S	[SS]

歧管螺纹 / 流体盖材料选择项 PF20X-XXX-SXX

序号	说明 (尺寸)	数量	铝			铸铁			不锈钢				
			PF20X-XAX-SXX		材料	PF20X-XCX-SXX		材料	PF20X-XSX-SXX		PF20X-FSX-SXX		
			NPTF 零件号	BSP 零件号		NPTF 零件号	BSP 零件号		NPTF 零件号	BSP 零件号	材料	零件号	材料
□ 6	隔膜垫片	(2)	96503	96503	[A]	94357-2	94357-2	[SS]	94357-2	94357-2	[SS]	94357-2	[SS]
15	流体盖	(2)	94331	94331	[A]	94359	94359	[Cl]	95560	95560	[SS]	95560	[SS]
53	歧管弯头	(2)	94361	94361	[A]	94362	94362	[Cl]	95563	95563	[SS]	95563	[SS]
60	底部歧管	(1)	94327-1	94327-2	[A]	94347-1	94347-2	[Cl]	95510-1	95510-2	[SS]	95512	[SS]
61	顶部歧管	(1)	94326-1	94326-2	[A]	94348-1	94348-2	[Cl]	95511-1	95511-2	[SS]	95513	[SS]
63	管塞	(2)	Y17-128	94439-2	[A]	Y17-28-C	94439-1	[C]	-----	-----	---	-----	---
128	管塞 (1/8 - 27 NPT)	(2)	Y227-2-L	Y227-2-L	[C]	Y227-2-L	Y227-2-L	[C]	Y17-50-S	Y17-50-S	[SS]	Y17-50-S	[SS]

外部五金件可选件 PF20X-XXX-SXX



序号	说明 (尺寸)	数量	碳钢		不锈钢	
			PF20X-XXP-SXX 零件号	材料	PF20X-XXS-SXX 零件号	材料
26	螺钉 (M10 x 1.5 - 6g x 34 毫米)	(20)	94409-1	[C]	94409-2	[SS]
27	螺钉 (M10 x 1.5 - 6g x 45 毫米)	(16)	94990-1	[C]	94990	[SS]
29	螺母 (M10 x 1.5 - 6h)	(16)	94992-1	[C]	94992	[SS]

共用零件

序号	说明 (尺寸)	数量	零件号	材料	序号	说明 (尺寸)	数量	零件号	材料
□ 1	膜片杆	(1)	94358	[C]	49	泵座	(4)	94366	[SS]
9	垫圈	(2)	93065	[SS]	★✓ 70	垫片	(2)	94100	[B]
14	隔膜螺钉 (5/8" - 18 x 2-1/2")	(2)	Y5-111-T	[SS]	★ 75	板	(4)	94620	[SS]
43	抓地爪 (参看第7页)	(1)	93004	[Co]	★✓ 144	"U"形杯 (3/16" x 1-3/8" 外径)	(2)	Y186-51	[B]
★ 44	螺钉	(8)	94408	[SS]	✓ 180	垫圈 (0.406" 内径 x 0.031" 厚的)	(4)	94098	[Co]
★ 46	支架	(4)	93192	[SS]					

关于空马达段，
参看6和7


颜色编号			
材料	隔膜颜色	球阀颜色	缓冲器颜色
乙丙橡胶	---	蓝色(•)	蓝色(•)
腈	红色	红色(•)	红色(•)
三道橡胶	棕褐色	---	---
三道橡胶(支撑)	绿色	---	---
聚四氟乙烯	白色	---	---
聚氨酯	---	红色	---
氟橡胶	黄色(-) (-)条纹	黄色(•) (•)点	黄色(•)

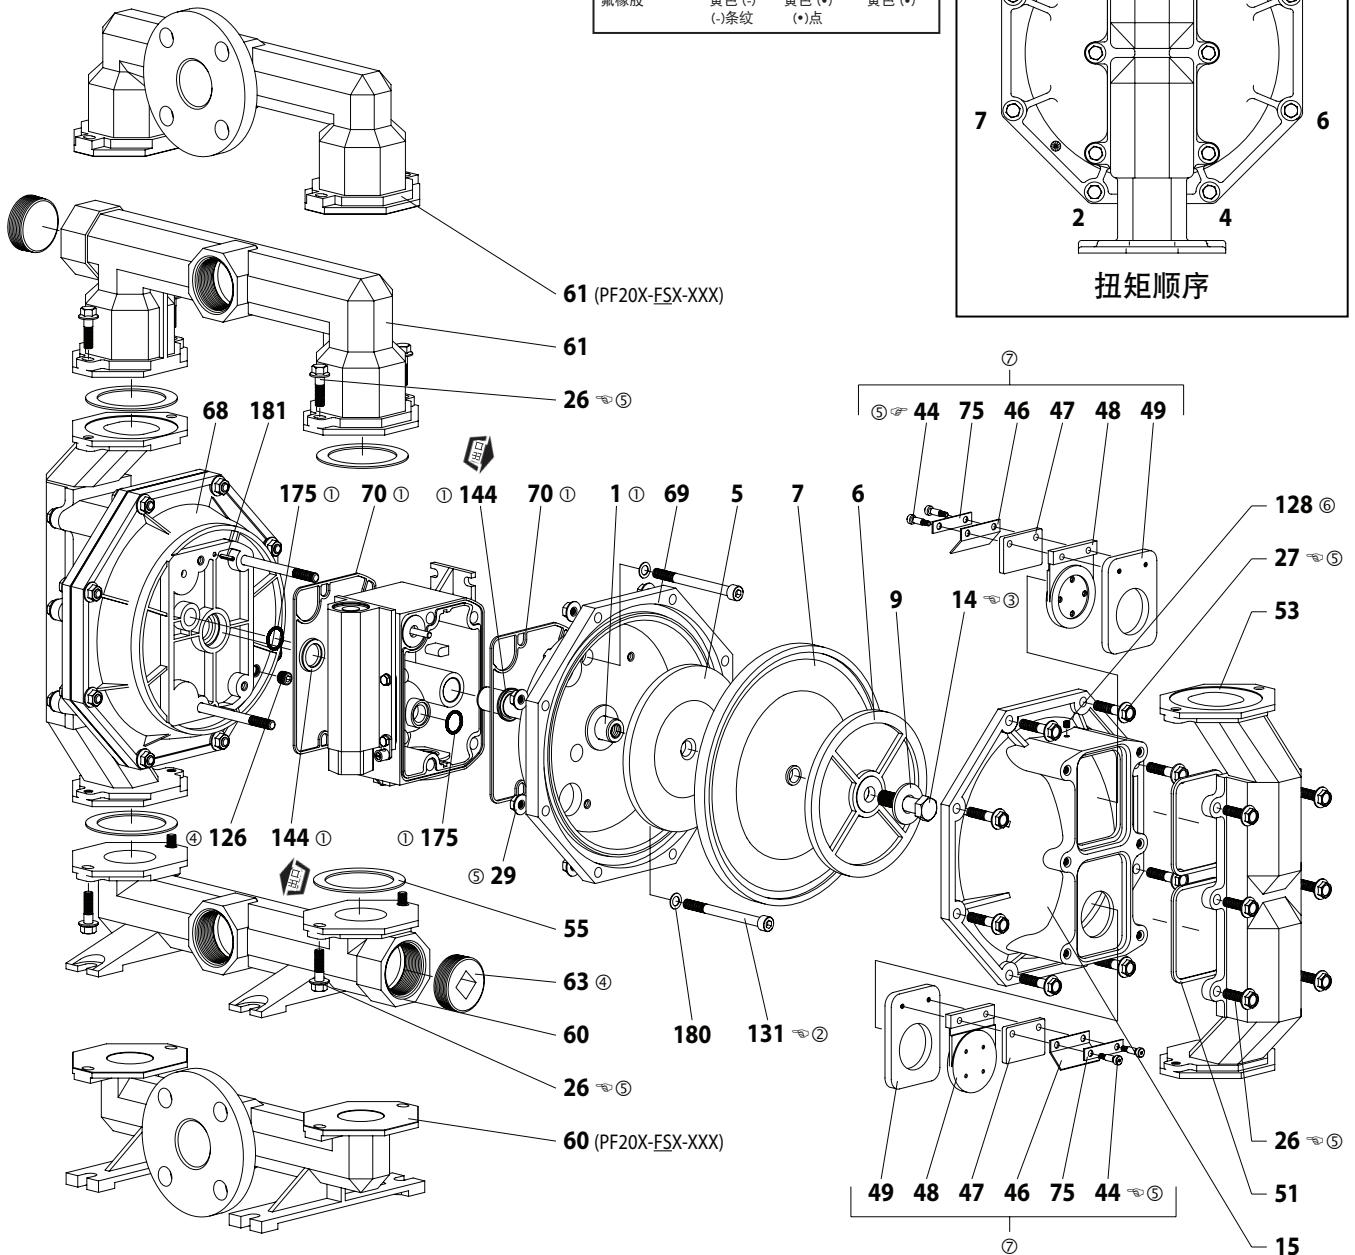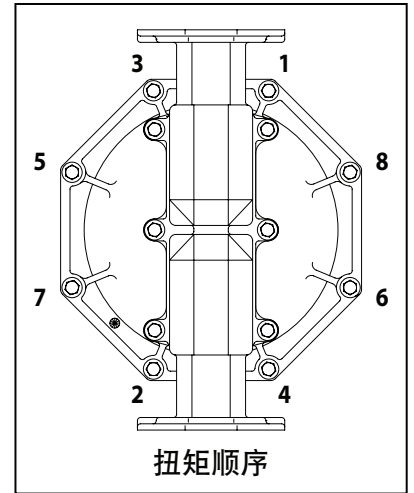

- ⑦ 可用的板阀组件:
包括零件 44, 46, 47, 48, 49, 51, 75.
66307-A (PF20X-XXX-SAX)
66307-G (PF20X-XXX-SGX)
66307-U (PF20X-XXX-SUX)
66307-V (PF20X-XXX-SVX)

图 2

仅为PF20X-XXX-XXI (聚四氟乙烯隔膜)
/PF20X-XXX-XXL (使用寿命长 聚四氟
乙烯隔膜) 配置的视图。

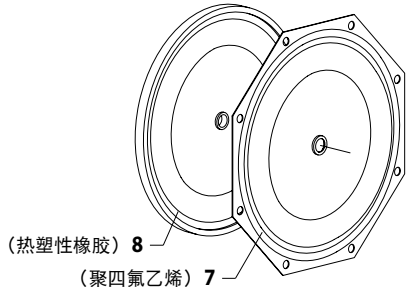

扭矩要求

注意: 不要过度拧紧紧固件。
所有的紧固件都为公制的。

- (14) 膜片螺钉 65 - 70 英尺磅 (88.1 - 94.9 牛米)。
- (26) 螺钉 30 - 40 英尺磅 (40.7 - 54.2 牛米)。
- (27) 螺钉 30 - 40 英尺磅 (40.7 - 54.2 牛米)。
- (44) 螺钉 50 - 60 英寸磅 (5.6 - 6.8 牛米)。
- (131) 螺钉 35 - 40 英尺磅 (47.5 - 54.2 牛米)。

润滑/密封剂

- ① 将 Lubriplate FML-2 润滑脂涂到所有 "O" 形圈, "U" 形杯和匹配件上。
- ② 将乐泰 262™ 涂到螺纹上。
- ③ 将乐泰 271™ 涂到螺纹上。
- ④ 装配时, 将聚四氟乙烯胶带敷到螺纹上。
- ⑤ 当使用与泵体接触的螺栓, 螺帽, 法兰等不锈钢紧固件时, 给螺栓, 螺帽, 法兰头 涂抹防粘剂。
- ⑥ 将乐泰 572™ 涂到螺纹上。

注: Lubriplate FML-2 是一种白色食品等级石油润滑剂。

零件列表 / PF20X-XXX-XXX 空气段

✓ 表示零件包括在下面所示637302空气段维修套件中, 序号70, 144, 175和180零件在第4页上。

项目	描述 (尺寸)	数量	零件号	材料
101	中心体 (PF20A-XXX-XXX)	(1)	94028	[A]
	(PF20C-XXX-XXX, PF20S-XXX-XXX)	(1)	94109	[SS]
□ 103	衬圈	(1)	94092	[D]
107	进气口堵头	(1)	94034	[C]
109	活塞	(1)	92011	[D]
✓ 110	"U"形杯 (3/16" x 1-3/8" 外径)	(1)	Y186-51	[B]
□ 111	轴杆 (PF20A-XXX-XXX)	(1)	92005	[A]
	(PF20C-XXX-XXX, PF20S-XXX-XXX)	(1)	93047	[C]
□ 112	垫圈 (1.557" 外径)	(5)	92877	[Z]
✓ 113	"O"形圈 (1/8" x 1-1/4" 外径)	(5)	Y325-214	[B]
✓ 114	"O"形圈 (3/32" x 1-9/16" 外径)	(7)	Y325-126	[B]
□ 115	隔圈	(4)	92876	[Z]
□ 116	隔圈	(1)	94027	[A]
□ 118	阀动器销 (0.250" x 2.276")	(2)	94083	[SS]
121	套筒	(2)	94084	[D]
⑤ 127	90° 肘管 (1-1/2 - 11-1/2 NPT)	(1)	94860	[C/I]
✓ 132	垫片 (阀体)	(1)	94099	[B]
133	锁紧垫圈 (1/4") (PF20A-XXX-XXX)	(3)	Y117-416-C	[C]
	(PF20C-XXX-XXX, PF20S-XXX-XXX)	(3)	Y14-416-T	[SS]
134	螺钉 (M6 x 1.0 x 16 mm)(PF20A-X-X)	(4)	96721030	[C]
	(PF20C-XXX-XXX, PF20S-XXX-XXX)	(4)	96720081	[SS]
135	阀组 (PF20A-XXX-XXX)	(1)	94032	[A]
	(PF20C-XXX-XXX, PF20S-XXX-XXX)	(1)	94318	[SS]

□ 应急零件: 除了维修包外再备有这些零件, 能保证快速维修和减少停机时间。

★ 表示零件包括在流体段维修套件中, 参看第4页。

材料代码

[A] = 铝	[D] = 醛缩醇	[SS] = 不锈钢
[B] = 腈	[I] = 铁	[U] = 聚氨酯
[Br] = 黄铜	[Sp] = 热塑性橡胶	[Z] = 锌
[C] = 碳钢		

空气马达段维修

维修可分为两个部分 - 1. 导阀, 2. 主阀。

一般重新装配注意事项:

- 空气马达段的维修从流体段的修理继续下去。
- 检查并根据需要用新零件更换旧零件。查看金属表面有否深的划痕及"O"形圈有否缺口或切口。
- 采取预防措施, 防止安装时切割到"O"形圈。
- 用Lubriplate FML-2润滑脂润滑 "O"形圈。
- 不要将紧固件拧得过紧, 参看视图上的扭矩技术要求方框。
- 重启动后重新拧紧紧固件。
- 维修工具 - 帮助把 (168) "O"形圈安装到 (167) 导向活塞上, 使用工具#204130-T, 可由ARO提供。

导阀拆卸

1. 轻叩 (118), 应露出相对的 (121) 套筒, (167) 导向活塞和其它零件。
2. 拆去 (170) 套筒, 检查套筒内孔是否损坏。

项目	描述 (尺寸)	数量	零件号	材料
136	活塞堵头	(1)	94033	[D]
③✓ 146	"O"形圈 (3/32" x 1-1/16" 外径)	(1)	Y325-118	[B]
③✓ 147	"O"形圈 (1/8" x 1/2" 外径)	(2)	Y325-202	[B]
④✓ 166	密封垫	(1)	94026	[B]
✓ 167	导向活塞 (包括 168 和 169)	(1)	67164	[D]
168	"O"形圈 (3/32" x 5/8" 外径)	(2)	94433	[U]
169	"U"形杯 (1/8" x 7/8" 外径)	(1)	Y240-9	[B]
□ 170	活塞套	(1)	94081	[D]
✓ 171	"O"形圈 (3/32" x 1-1/8" 外径)	(1)	Y325-119	[B]
✓ 172	"O"形圈 (1/16" x 1-1/8" 外径)	(1)	Y325-22	[B]
✓ 173	"O"形圈 (1/16" x 1-3/8" 外径)	(2)	Y325-26	[B]
★✓ 174	"O"形圈 (1/8" x 1/2" 外径)	(2)	Y325-202	[B]
✓ 176	膜片 (单向阀)	(2)	94102	[Sp]
✓ 177	挡圈 (PF20X-XXE-XXX)	(1)	Y147-16-C	[C]
★ ✓	(PF20C-XXX-XXX, PF20X-XXS-XXX)	(1)	Y147-16-S	[SS]
⑤ 201	消声器 (包括零件 127)	(1)	67213	
★ ✓	Lubriplate FML-2 润滑脂	(1)	94276	
	Lubriplate 润滑脂包 (10)		637308	
③	仅用于型号PF20C-XXX-XXX和PF20S-XXX-XXX。			
④	仅用于型号PF20A-XXX-XXX。			
⑤	零件表示零件没有被完全显示。			

导阀重新装配

1. 清洁并润滑未用维修套件更换的零件。
2. 装上新的 (171和172) "O"形圈。更换 (170) 套筒。
3. 装上新的 (168) "O"形圈和 (169) 密封-注意密封唇的方向。润滑和更换 (167)。
4. 重新装配其余的零件, 更换 (173和174) "O"形圈。

主阀拆卸

1. 拆下 (135) 阀块, 露出垫片 (166和132) 和 (176) 单向阀。
2. 拆下 (177) 挡圈和 (107) 进气口堵头。
3. 从进气口的另一侧推动 (111) 轴杆的内径。把 (136) 活塞堵头和 (109) 活塞推出去。连续推动 (111) 轴杆把它拆下来。检查是否有擦伤或裂痕。
4. 拆下 (112 - 116) 主阀零件。

主阀重新装配

1. 将 (112) 垫圈, (114) "O"形圈和 (113) "O"形圈重新置于 (115) 隔圈和嵌件等上面。继续这个程序来组装主阀组件。注: 小心地为隔圈支柱定位, 不要阻塞内孔。
2. 替换 (136) 堵头上的 (111) 轴杆, 替换 (109) 活塞上的 (110) "U"形杯, 替换 (136) 堵头和 (177) 挡圈。



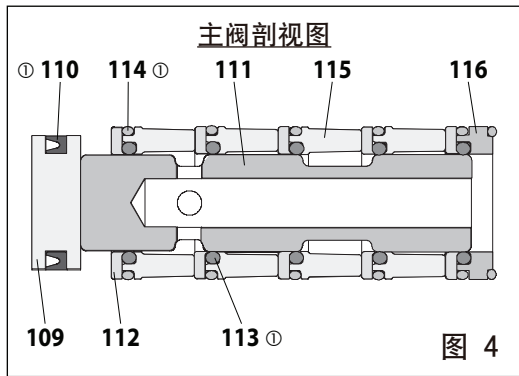


图 4

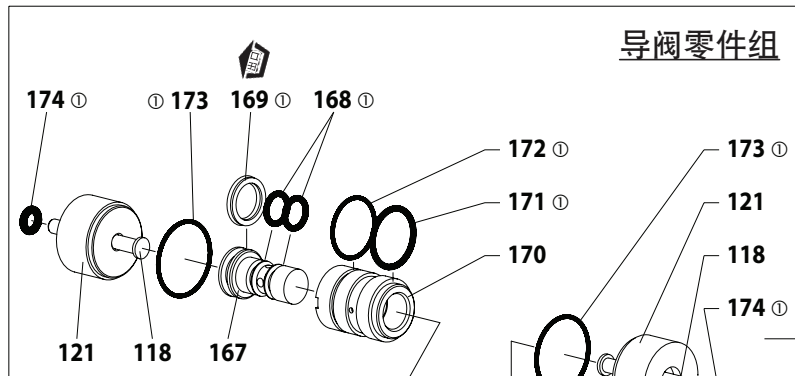

导阀零件组

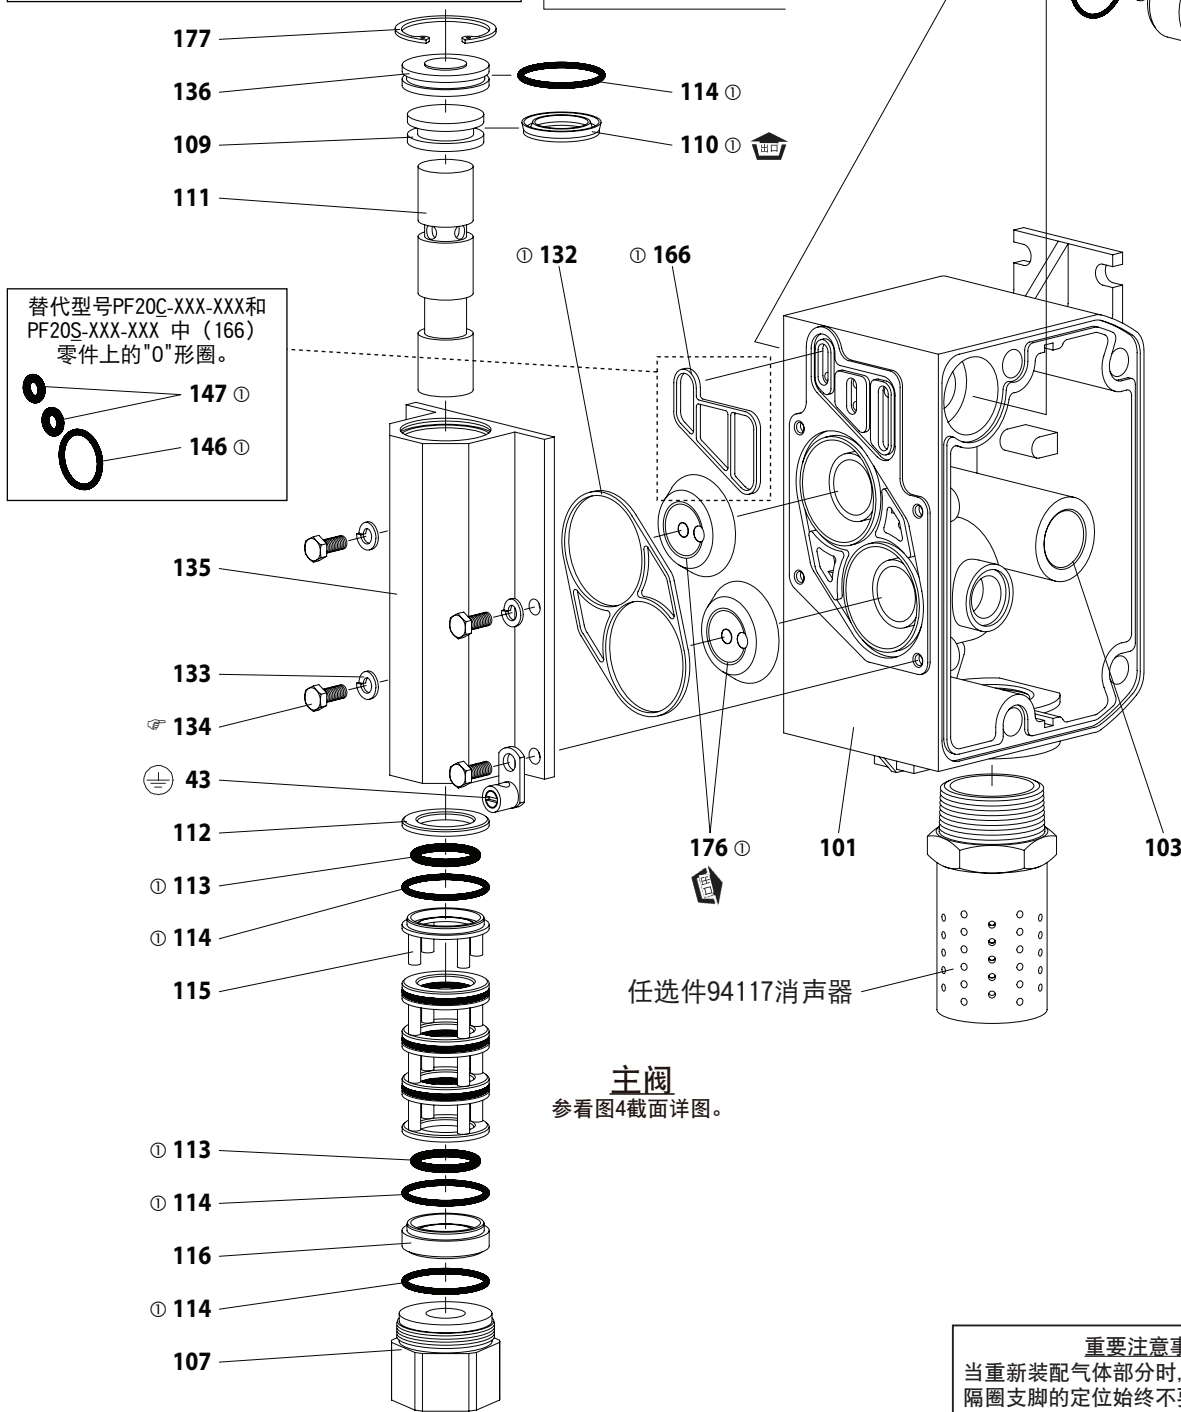

任选件94117消声器

图 3

主阀
参看图4截面详图。

重要注意事项
当重新装配气体部分时, 请确保将 (115) 隔圈支脚的定位始终不要阻塞内孔。

另行提供更换主阀用的维修组件, 包括下列零件:

泵型号	阀门组件	零件包括
PF20A-XXX-XXX	67089-1	107 - 116, 132, 135, 136, 166, 176, 177
PF20C-XXX-XXX	67089-2	107 - 116, 132, 135, 136, 146, 147, 176, 177
PF20S-XXX-XXX	67089-2	107 - 116, 132, 135, 136, 146, 147, 176, 177

扭矩要求

注意: 不要过度拧紧紧固件。
所有的紧固件都是公制的。
(134) 螺钉, 40 - 50 英寸磅 (4.5 - 5.6 牛米)。

润滑/密封剂

① 将Lubriplate FML-2润滑脂涂到 "O"形圈, "U"形杯和配件上。

故障诊断

被泵物从排气口中排出。

- 检查隔膜破裂情况。
- 检查隔膜螺钉是否牢固 (14)。

被泵物中出现气泡。

- 检查进料管道系统的连接状况。
- 检查入口歧管和进口端流体盖之间的密封垫。
- 检查隔膜螺钉是否牢固 (14)。

马达漏气或卡死。


- 检查 (176) 单向阀是否损坏。
- 检查阀门/排气口是否受阻。

降低输出体积, 涡流, 或者停止流动。

- 检查气体供应。
- 检查塞紧的出口软管。
- 检查活套 (节流型) 出口材料软管。
- 检查进口软管是否缠绕 (受挤压) 或破损。
- 检查是否出现泵空化现象, 如果泵送高粘度液体, 那么进料输送管的尺寸必须至少与泵的入口螺纹直径一样大, 以保证正确流动。进料输送软管必须是不会毁坏的类型, 能够抵抗高度真空。
- 检查进气歧管和抽吸连接管上的所有接头。这些接头都必须有好的气密性。
- 检查泵中隔膜室或球座区域中是否卡住固体物质。

尺寸数据

[所示尺寸仅供参考, 图示单位为英寸和毫米。]

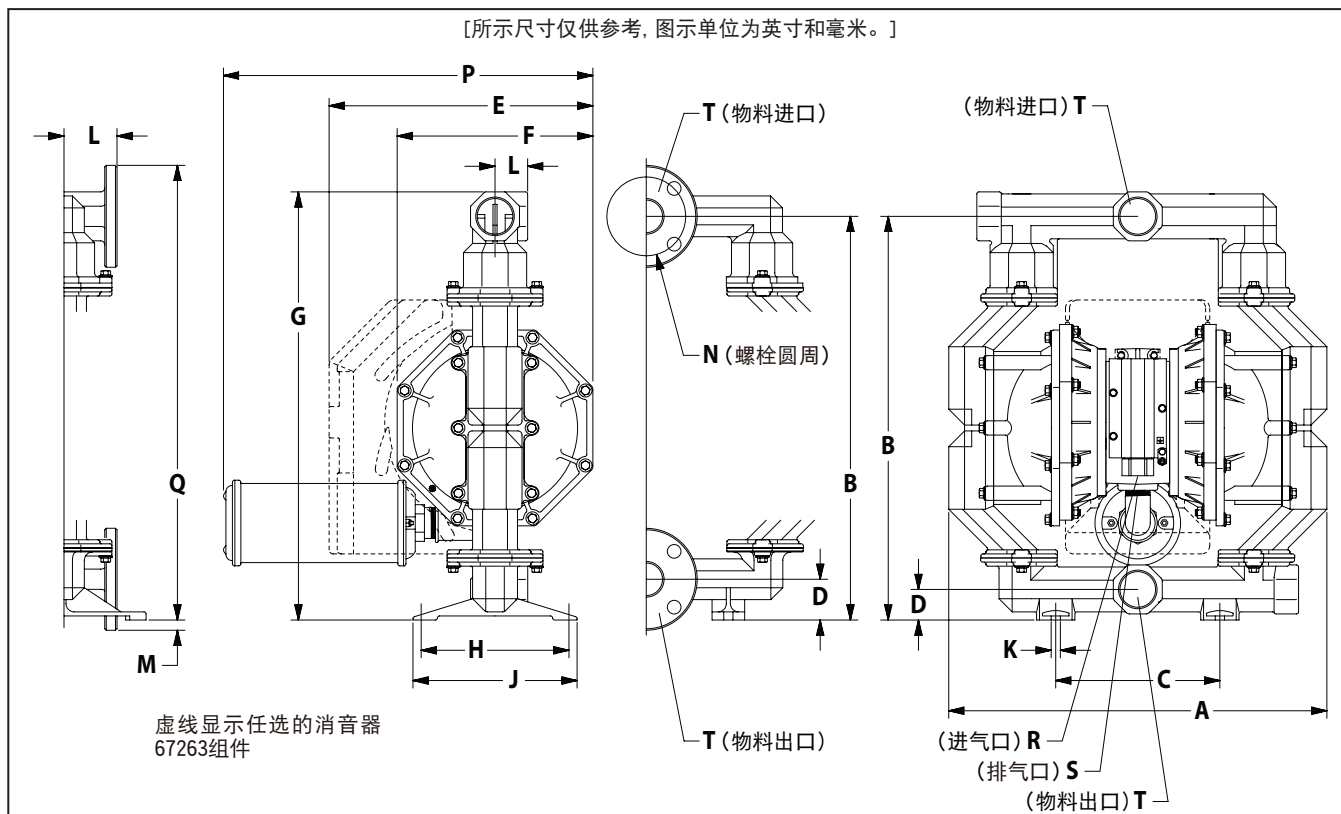

虚线显示任选的消音器
67263组件

尺寸

A - 23-3/16" (588.9 毫米)	F - 12" (304.8 毫米)	L - 见下面	R - 3/4 - 14 NPTF - 1
B - 24-3/4" (628.7 毫米)	G - 26-1/4" (666.8 毫米)	M - 5/8" (15.9 毫米)	S - 1-1/2 - 11-1/2 NPT
C - 10-1-16" (255.6 毫米)	H - 9-1/16" (230.2 毫米)	N - 4.834" (122.8 毫米)	T - 见下面
D - 见下面	J - 10-1/16" (255.6 毫米)	P - 21-5/8" (548 毫米)	
E - 16-3/16" (411.2 毫米)	K - 9/16" (14.3 毫米)	Q - 27-7/8" (708.0 毫米)	

	"D"	"L"	"T"
PF20X-XAX-XXX	1-7/8" (47.6 mm)	2" (50.8 mm)	2 - 11-1/2 NPTF
PF20X-XCX-XXX	1-7/8" (47.6 mm)	2" (50.8 mm)	Rp 2 (2 - 11 BSP, 平行螺纹)
PF20X-ASX-XXX	2-1/2" (63.5 mm)	2-3/32" (53.2 mm)	2" ANSI/ DIN 法兰
PF20X-BSX-XXX	2-1/2" (63.5 mm)	2-3/32" (53.2 mm)	
PF20X-FSX-XXX	2-1/2" (63.5 mm)	3-1/4" (82.6 mm)	

图 5